Super IDE Controller card

(2S, 1P, 1G)

DLU 270

User Manual

Board Layout

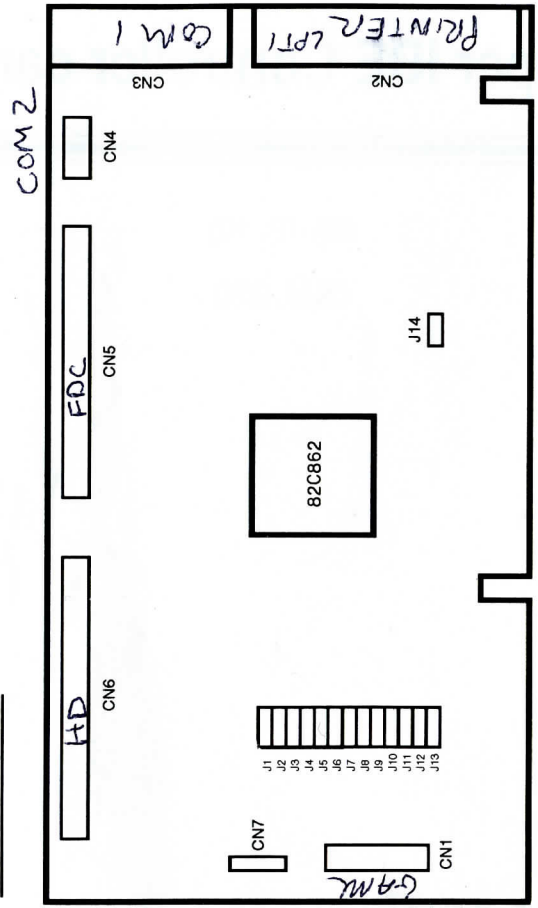

JUMPER DESCRIPTION:

J1 : DTYPE / HDC SELECT
J2 : GAME PORT ENABLE / DISABLE
J3 : FLOPPY PORT SELECT 3F1-3F7 / 371-377
J4 : FLOPPY PORT ENABLE / DISABLE
J5 : IDE PORT SELECT 1F0-1F7 / 170-177
J6 : IDE PORT ENABLE / DISABLE
J7 : IDE TYPE SELECT XT / AT
J8 : SERIAL PORT 0 ADDRESS 3F8 / 3E8
J9 : SERIAL PORT 0 ENABLE / DISABLE
J10 : SERIAL PORT 1 ENABLE / DISABLE
J11 : SERIAL PORT 1 ADDRESS 2F8 / 2E8
J12 : PRINTER PORT ENABLE / DISABLE
J13 : PRINTER PORT ADDRESS 378 / 278
J14 : OPTIONAL IOCHRDY CONNECTION FOR IDE